



【 製品安全対策ゴールド企業 】

2 月は 1 年で最も短い月ですが、節分や立春、バレンタインデーなどイベントや行事が多い月でもあります。

2025 年の立春は 2 月 3 日。まだまだ厳しい寒さが残る季節ではありますが、暦の上ではこの「立春」から春のはじまりと言われており、梅の花が咲き、春一番が吹くころから徐々に暖かい春の訪れを感じさせてくれることでしょう。また立春は、旧暦でいう 1 年のはじまりでもあり、決まり事や季節の節目はこの日が起点になっているようで、何か新しい事に取組む節目としてもいいタイミングではないでしょうか。

マツ六では、介護保険が適用される“高齢者住宅リフォーム”に対応したバリアフリー商材の企画・開発をはじめた 1999 年を節目に「製品安全」への取組を進めてまいりました。更には 2020 年より、経済産業省が主催する“企業や団体の製品安全に関する優れた取組を表彰する制度”である「製品安全対策優良企業表彰（PS アワード）」への応募により、自社の取組む方向性に間違いがないかを継続して確認してまいりました。

2020 年（令和 2 年度）、2022 年（令和 4 年度）に続き昨年 2024 年（令和 6 年度）には、この PS アワード最上位の賞である“経済産業大臣賞”を 3 期連続で受賞し、全国で 8 社目となる「製品安全対策ゴールド企業」に認定を頂き、マツ六の製品安全に対する取組に経済産業省からの“お墨付き”を頂くことができました。以下に、マツ六が過去 3 度の受賞にあたり優れた取組として評価頂いたポイントをご紹介します。

【令和 2 年度】

- ・高齢者の事故防止に向けた製品開発
- ・マニュアル等の安全情報の充実とその内容の確実な伝達
- ・施工事業者との連携による安全な施工方法の実現

【令和 4 年度】

- ・意地悪試験や他社製品との比較による安全性の客観的検証と改善の取組
- ・誤使用・誤設置防止に向けたウェブサイトや動画などによる情報発信
- ・データベースによる問い合わせ情報等の管理と開発部門も含めた社内共有

【令和 6 年度】

- ・モトエ（MOTOE）プロジェクトによる製品安全とサーキュラーエコノミーの両立
- ・製品安全に関する情報の一元管理の継続的な推進
- ・多様なステークホルダーと連携した製品安全文化の構築

製品開発の手法や客観的検証と改善の取組、誤使用防止に向けた幅広い情報発信やデータベースを用いた情報管理など、幅広い取組を評価頂きましたが、中でも今年度に評価を頂いた“モトエプロジェクトによる製品安全とサーキュラーエコノミーの両立”においては、製品をリユースする“サステナブルな取組”と、リペアの際に得られた情報を基に安全な製品への改良につなげる“製品安全に対する取組”という 2 つの課題を同時に解決したことを大きく評価頂きました。

また経済産業省は、来年度より PS アワードに「製品部門」を新設することを発表しました。不注意による事故リスクを低減した製品を評価し、その有効性を表示によって知らせることで、消費者が安全な製品を選択できるような市場・流通環境を構築することを目指しています。昨今の重大製品事故（死亡・重傷事故、一酸化炭素中毒、火災など）の発生件数は、年間 1,000 件を超える水準で推移しており、そのうち約 3 割は消費者の誤使用・不注意、偶発的事故によるものであることがその背景にあり、国をあげて製品安全文化の醸成を図っていく方針です。

マツ六は、製品安全対策ゴールド企業として「製品安全の重要性を啓発する役割を担うこと」が求められています。これら国の取組と並走しながら、これからも安全で安心にお使いいただける製品を市場に提供していく所存です。また、ユーザー様の豊かな暮らし「コト」を実現するため、更なるサービス向上を追求してまいります。引き続きご愛顧を賜ります様、よろしくお願いいたします。



製品安全対策ゴールド企業

開発本部
執行役員 開発企画部長
岩田 歩

ダイヤテックス 株式会社

■ パイオラン™ テープ内装・リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色

NEW

硬質塩ビ素材に対して糊残りがしにくく
一般的なフロア養生や各部材・ユニットの
リフォーム時の養生にも使用できます。

基材が破れにくく剥がしやすい（対フィルム基材）
基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生が可能
手で切りやすく、カールしにくい
最後の一周まで使える剥離紙管を採用



厚さ：0.13mm
SUS板粘着力：7 (N/25mm)
SUS板保持力：0.1 (mm)
引張強度：230 (N/50mm)
引張伸度：12 (%)

※参考値



規格サイズ：50mm 幅 × 30m 巻 特注幅の対応も可能です。

株式会社 稲葉製作所

■ マルチスペース como space (コモ・スペース)

NEW

建築基準法に対応した強度と快適な居住性を備えたマルチスペースです。
多くの人が共有できる心地よい空間としてさまざまな用途で利用できます。

内装材、断熱材付きで、快適な大空間
基準風速 $V_0=38\text{m/s}$ で建築基準法対応
新基準建築物省エネ法に対応可能な設計



建築基準法の規定により
建築確認申請が必要となる場合は、
用途地域により制限を受ける場合があります。


冷暖房設備使用時に建築物省エネ法の
地域区分4を前提として設計。
天井に硬質ウレタンフォーム厚さ20mmを、
内壁には準不燃材料のロックウール吸音板
厚さ15mmを使用するなど、断熱材を設置して
より快適な空間になるように配慮しています。

株式会社 中部コーポレーション


■ アーバントラフ浸透側溝

雨水を流すのではなく、その場で浸透させるのが
特徴の鋼製浸透側溝です。
排水経路を引くことが困難な場所や、
排水側溝の補助排水として利用が可能です。


騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。
グレーチングのスキマから落ちるゴミや落ち葉を抑制する
スクリーンをオプションで設定しています。

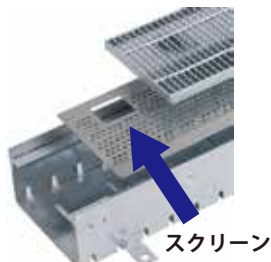

スクリーン

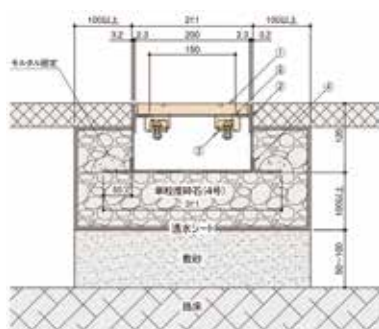

枠は底面全体が砕石面に
当接するように設置します。
枠より排水され砕石面に浸透していきます。

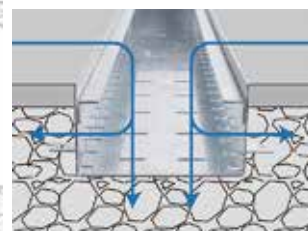

※適応荷重は歩道用になります。



詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

BAUHAUS by MAZROC

マツロク株式会社 〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号 TEL.06-6774-2255 FAX.06-6774-2248

WITH YOU!more は弊社ホームページでもご覧頂けます。 >>>> <https://www.mazroc.co.jp/johoshi/index.html>

BAUHAUS

AQUA_{rail}

ソフトアクアレール

ユニットバスへの
取付不安

解消!

32
ソフトアクアレール
好評発売中!!ユニットバスでは
化粧鋼板壁が約 **60%**

(社内調査より)

ココがポイント! 磁石がつく壁には、ねじ6本で簡単取付け

短いねじで
壁裏の配管・配線を
キズつけない※壁取付け用ねじは
本体に付属。
※ホーロー壁には
取付けできません。エンドブラケット・オフセットブラケットの
本体カバー形状が変わりますスリットがなくなり、よりすっきりしたデザインに。
※ 既存品がなくなり次第、順次切替えとなります。

スリットあり

スリットなし

最大 **1200mm**

スパンまでとばせる

ココがポイント! 補強手すり棒との併用で
1200mmスパンまで対応現場で手すりカットや
組立てができる

ココがポイント! 様々な形状の現場にもその場で対応

不要な長さを現場でカット

化粧鋼板
以外の **中空壁** にも
対応

フレキシブル板

タイル

※取付可能壁の条件はカタログ等でご確認ください。
※壁取付け用ねじは別売

直径

32mm

ディンプルつき

ソフトアクアレールについて詳しくは
「バリアフリー建材カタログ Vol.22」
P.212~をご覧ください。

たよレール

設置事例集

Vol.

3

発刊しました!

新商品の「たよレールUPDATE」も掲載。
ページ数も増え、ますます内容が充実しま
した。イメージを膨らませたり、アイデアの
ベースに、ぜひご活用ください!Webサイトから
ご覧いただけます▶<https://www.mazroc.co.jp/technical/>

詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

BAUHAUS by MAZROC

理学療法士 からみた

手すりハ

動作と姿勢を考えて “たよレール”を提案する

いよいよ“たよレールUPDATE”がデビューしました。自立支援を全面に考えた、自分の力で立ち上がるための手すりです。最初から受け入れられることが難しいのはわかりますが、ちょっと気になる指摘があったので整理してみました。

例えば、「方向転換をするときには逆三角形の平らな面が使いにくいのではないか」「そもそも逆三角形よりも丸のほうが握りやすいのではないか」など、形状に対する不安が多いようです。とても素晴らしい気づきである反面、とても危険な考えでもあります。

この指摘には、手すりに万能を求めてしまう背景があるはずです。“たよレールUPDATE”は横手すりであり、立ち上がり動作を自立してもらうための手すりになります。立ち上がったあとにふらつくようなら、手すりを大転子の高さに設定して“たよレールアップU”を活用する方法を提案します。特に変形性膝関節症の方が膝の痛みで立位保持が辛いときには、“たよレールアップU”で立ち上がり、立位保持でも横手すりを使って身体を持ち上げることで膝に体重がかからない工夫をするとよいでしょう。しかし、脳卒中の方はバランスが原因でふらつくことが多いため、縦手すりで立位姿勢を保持するほうが安全でしょう。そうです、皆さんの気づきは2つの問題を1本の手すりですべて解決しようとしているものであり、絶対にしないでほしい考え方になります。ただ、この気づきは次の動作を考えたものであり、それぞれの動作や姿勢に適した手すりを提案できれば素晴らしい解決策が見つかります。

膝の痛みや足に力が入りにくくて立ち上がりが難しければ“たよレール

「理学療法士からみた手すりハ」、「作業療法士からみた住宅改修」を交代でそれぞれの視点から、専門的な知見を踏まえお伝えするコラムです。

合同会社 Sport
CBRディレクター
理学療法士

和田 圭市



UPDATE”を低く設定します。立ち上がりだけでなく、立ち上がって立位保持でも膝が痛ければ“たよレールUPDATE”を高く設定して立位保持して、立ち上がりは“たよレールアップU”で行います。立ち上がったあとのバランスが原因でふらつくようでしたら“たよレールhigh”を設置するのでもいいでしょう。そもそも立ち上がりが難しい方には“たよレールFree”で立ち上がらずにお尻を横にスライドして移乗するのものの一つの提案です。

みなさんの気づきは自立を支援するために活用してください。そのためには、1本の手すりにたくさんの要求をせず、どのように組み合わせることで次の動作につながるかを考えましょう。手すりをつなげることが、その人らしい生活をいつまでも続けられるキッカケになることを期待しています。



たよレールUPDATE
+
たよレールアップU



たよレールFree



たよレールhigh

ちょっと気になる

サステナビリティ

昨年末、弊社は製品安全対策優良企業表彰(通称:PSアワード)に於いて、3度目の経済産業大臣賞を受賞し、製品安全対策ゴールド企業に認定されました。その中で、受賞ポイントの1つとなった「MOTOEプロジェクト」についてお話ししたいと思います。

実は元々、介護保険制度における福祉用具貸与は、高価な用具のシェアリング・リペア・リユースをする点で、資源の無駄な消費を抑えている面があります。たとえば、弊社が製造するたよレールのような据置き手すりも、利用者が使用された後は福祉用具の貸出先(もしくはメンテナンスセンター)でメンテナンスを行い、繰り返し別の利用者が利用されます。

この時、プラスチック部品等の劣化があればその部分だけ部品交換し、なるべく資源廃棄量を減らすことが業界的に行われています。

ですが、母材となる鋼材の塗装が大きく剥がれたり、サビてしまったりした場

This month's theme

MOTOEプロジェクトについて

合は廃棄せざるを得ない場合もあります。

そこで「MOTOEプロジェクト」では、部品交換などの補修では難しい、本来廃棄されてしまうような製品の回収を行い、工場でサビてしまったプレートに再塗装→再利用などを推進しています。

専門的な言葉では、「リマニュファクチャリング(リマン)」という言葉が該当します。リペア〜リサイクルの中間を指す言葉で、プリンターのインクカートリッジ再生材などは、よく目にするリマン製品と言えるでしょう。

リマンはCO₂削減効果が高いと言われており、弊社では新品同等の品質を担保するために回収品1つ1つの検査も行っています。

サステナビリティ関連の動向が加速する中で、今後は弊社も「MOTOEプロジェクト」を通じて製品寿命の延伸も推進してまいります。



詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

BAUHAUS by MAZROC


株式会社 ユニオン

■ ポールガイド POLELINE UP-401

屋内外を問わず、配備可能な高機能の
脱着式ベルトインパーティション。
突起がないため、衣服などが引っかかる心配がありません。



高さは 950mm の国際標準サイズ設定、
高まるグローバルリゼーションに
対応します。

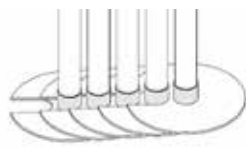

重ねて収納が可能な
スタッキング仕様

ベルトカラーは 5 色



コンビウィズ 株式会社

■ Combi 沐浴ユニット MU-22

沐浴・着替え・おむつ替えの機能が付いた沐浴ユニットです。
保育士さん、看護師さんの使いやすさに配慮しています。



作業性を考慮し設定した
カウンターの高さ 850mm です。
作業をする方が手を洗ったりできる
中央ミニシンクも設けています。

外形寸法 (mm)

W1,500×D730×H1,000
(タオルハンガーを含むH1,184)
沐浴槽深さ 240 (最大)
沐浴槽容量: 約 30L



設置には給湯、給水、排水工事が必要です。

使用対象月齢
生後 0 か月～1 才半 (18 カ月) まで

タキロンシーアイ 株式会社

■ アウターブラインド エクステフェンス

ポリカーボネート製のルーバーフェンスです。
高層建築物からの見下ろし防止にも使用できます。



共通解放通路・境界堀用 (柱立仕様)

設置場所や条件に合わせて対応できます。
パネルの長さ調節の切断が容易で、
現場でのカットが可能です。



色 (アルミ材笠木・中棧)
ホワイト・ブロンズ
ステンカラー
サイズ
H600～1300mm 用
(100mm 単位)
W1200・2000mm

健康NEWS



空気が乾燥しウイルスに感染しやすくなる
この時期は、免疫力を高めることが大切です。
病気を予防し、全身の健康を維持する
免疫システムには、運動、食事、生活面が
大きく関係しています。1日合計1時間早歩きする、
よく噛んで食べる、良質な睡眠をとるといった
ポイントを意識してみましょう。

弊社は健康経営に取り組んでいます。

弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間MVP』として表彰しています

月間MVPは

金物建材営業部 大阪支社

課長 日高 康之 (平成8年入社、令和4年より現職)

この度は12月度月間MVPに選出頂き誠に
ありがとうございます。新春早々大変嬉しく
思っております。この受賞は大阪支社内勤の
皆様が多く業務を行い、支えていただいた事で
頂けた賞だと思っています。今後も大阪支社の
皆様と一緒に頑張ってまいります。引き続き、
ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。



今年は2月開催の大阪マラソンに出走します。
大阪支社から4人、他の部門も含めると9人が
マツ六(株)から出走します。
全力で楽しみながら走り抜きたいと思います！
沿道からの応援や大阪の街の景色を力に変えて、
全員完走を目指し挑戦します。
仕事も、マラソンも全力でゴールを目指します。

詳しくは弊社営業担当へご用命ください。

BAUHAUS by MAZROC